



Smart Logistics



MMSlog<sup>®</sup>  
KANBAN MANAGEMENT SYSTEM

El sistema Kanban Management MMSlog® es una solución completa modular y escalable de almacenaje de alta densidad (armario o estantería + set organizativo modular según ISO3394/HTM71), que incorpora el Kanban Box y el software Kanban Manager para la gestión on-line, ordenada y objetiva de los pedidos de material fungible en los almacenes/botiquines de servicios.

## DESTACABLES FUNCIONALES



Aplica FIFO "First In, First Out" de forma inequívoca.



Erradica los stocks caducos.



Posibilita "pedido igual a consumo".



Facilita la corresponsabilidad en la emisión del pedido.



Disminución de los pedidos urgentes.

## DESTACABLES DE PRODUCTO



Sistema almacenaje (estantería/armario modular) de alta densidad.



Módulo ISO3394/HTM71 deslizante (fácil accesibilidad) e interior subdivisible.



RFID Kanban Box con capacidad >250 tarjetas/pedidos.




RFID Kanban Box gestiona pedidos, roturas stock, reposición, estadísticas, etc.



Software Kanban Manager, plataforma web de fácil integración con ERP

## CIRCUITO FUNCIONAL

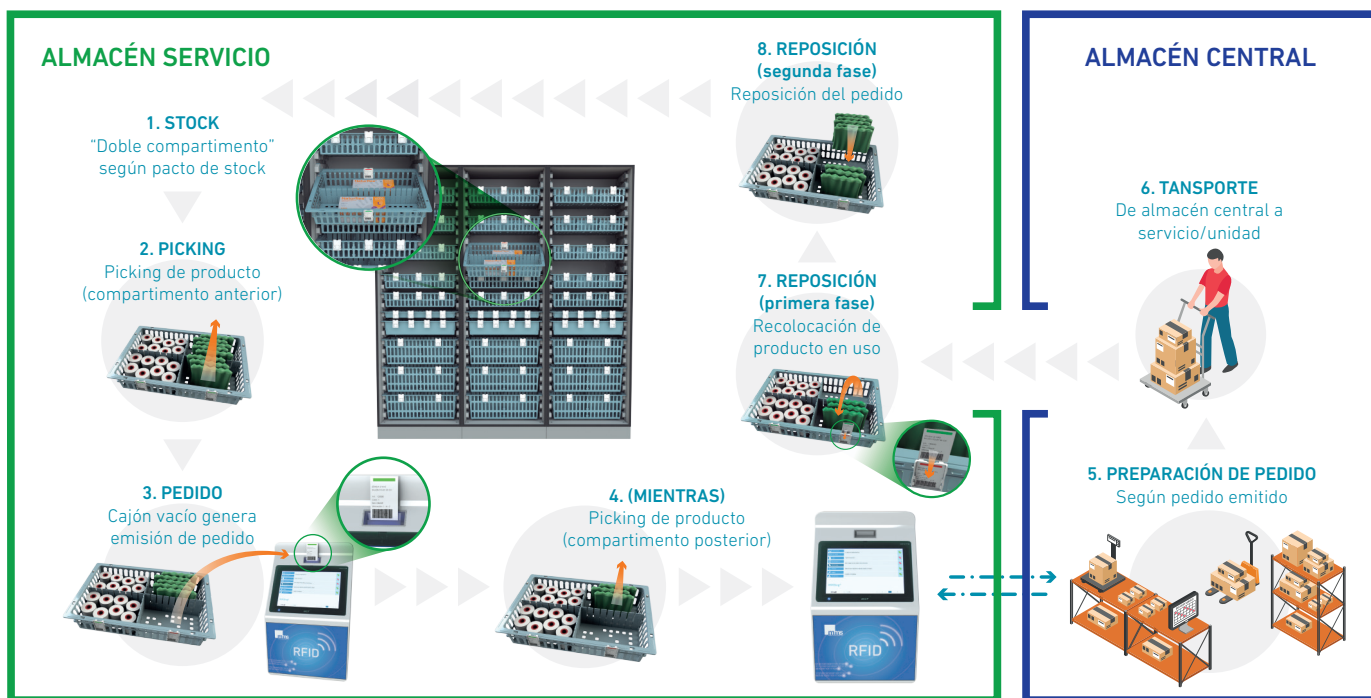

### PEDIDOS URGENTES



**Pedidos Urgentes (reposición de ambos compartimentos):** cuando el personal de enfermería identifica una rotura de stock, se retira la etiqueta roja ubicada en el cajón en uso (correspondiente al segundo cajón), y se inserta en el MMSlog® Kanban Box. Éste detecta que se ha realizado un pedido urgente, generándose el pedido automáticamente al almacén para que se realice su reposición en un máximo de 24 horas.

